


### Direction of rotation

The AEM motor can work in both directions of rotation. When the phase sequence is connected to terminals L1, L2, L3 as shown in the Figure, the shaft rotates clockwise seen from the coupling side. To change the rotation, swap the connections of any two power cables. Example L1 with L2.

### *Senso di rotazione*

*Il motore AEM può funzionare in entrambi i sensi di rotazione. Quando la sequenza di fase è collegata ai morsetti L1, L2, L3 come indicato nella Figura, l'albero ruota in senso orario visto dal lato accoppiamento. Per cambiare la rotazione, invertire tra loro i collegamenti di due cavi di alimentazione qualsiasi. Esempio L1 con L2.*

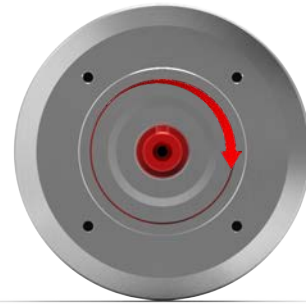

Direction of rotation clockwise following the connection diagram in the figure.

*Senso di rotazione in senso orario seguendo lo schema di collegamento in figura.*

