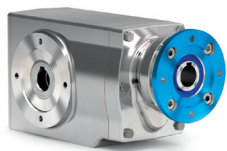
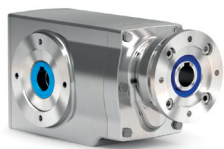
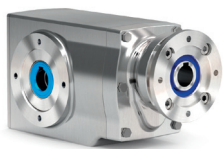


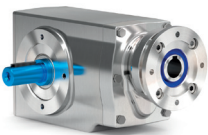
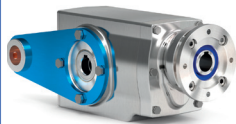
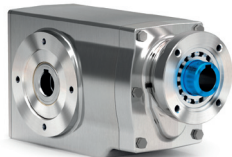
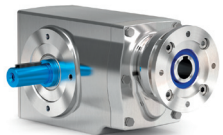


How to order

Codifica

M	X42I	I	7.29	-C	BR
Type <i>Tipo</i>	Size <i>Grandezza</i>	Hub <i>Mozzo</i>	Ratio <i>Rapporto</i>	Output shaft <i>Albero uscita</i>	Type <i>Tipo</i>
<p>P</p> 	<p>X42I X62I</p>	<p>I Hollow output shaft <i>Foro albero uscita</i></p> 	<p>See technical data table <i>Vedi tabelle dati tecnici</i></p>	<p>Hollow output shaft <i>Foro albero uscita</i></p> 	<p>FB Universal <i>Forma base</i></p> 
<p>M</p> 		<p>A Single output shaft <i>Albero uscita singolo</i></p> 		<p>→ Standard X42I -C → $\varnothing 25$</p> <p>X62I -E → $\varnothing 35$</p>	<p>BR Reaction arm <i>Braccio di reazione</i></p> 
<p>B</p> 				<p>Single output shaft <i>Albero uscita singolo</i></p>  <p>X42I -L → $\varnothing 25$</p> <p>X62I -N → $\varnothing 35$</p>	<p>-F Output flange <i>Flangia uscita</i></p> 