


Instructions for motor assembly

Istruzioni per il montaggio del motore

1

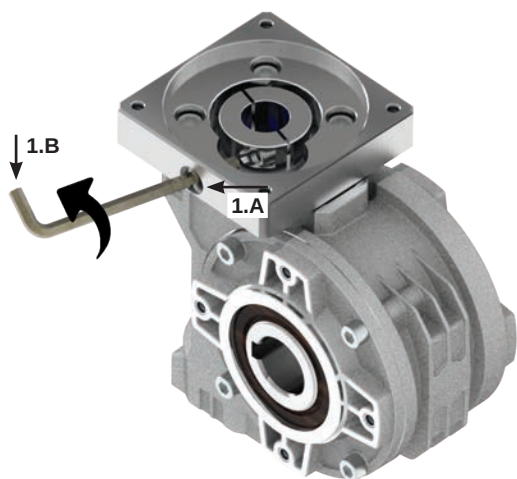

Remove the protection screws on the input flange.

Rimuovere le viti di protezione sulla flangia motore.




Loosen the fastening screws of the coupling.

Allentare le viti di serraggio del giunto.



2

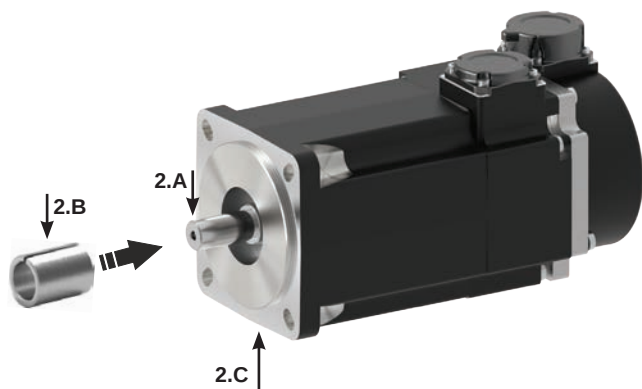

Motor shaft without key.

Albero motore senza linguetta.




Only if used with reduction bushing.

Mount the reduction bushing with the rubber hammer.

Se prevista la bussola di riduzione. Utilizzare un martello di gomma per il montaggio.



3

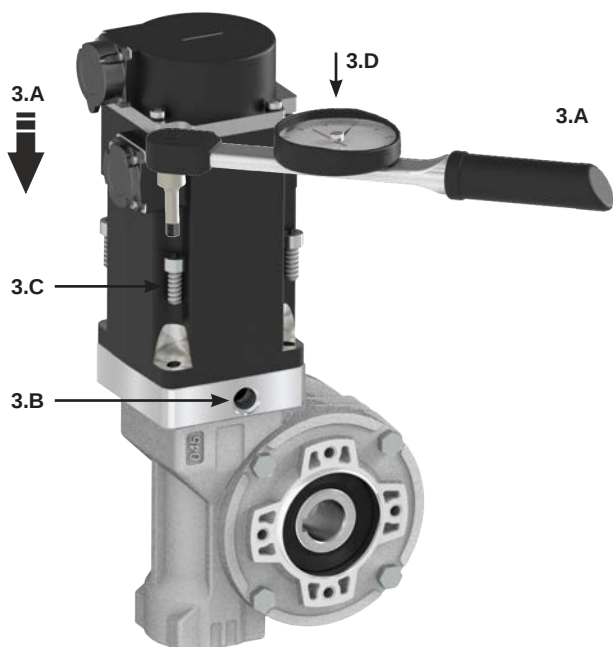

Before mounting the motor, check aligned the screw is with the hole on the input motor flange.

Prima di montare il motore, assicurarsi che le viti del giunto sia allineata con il foro sulla flangia riduttore.



For fixing the motor, apply anti-loosening paste on screw thread, employ Arexons 52A70 strong thread lock or similar.

Per il fissaggio del motore, applicare un prodotto anti-svitamento sui filetti delle viti, utilizzare un frena filetto forte tipo Arexons 52A70 o similare.



Tighten the screws according to table torque values. Recommended the class screws 8.8.


Serrare le viti in base ai valori in tabella. Consigliato le viti di classe 8.8.

Screw Vite	TS [Nm]
M4	3
M5	6
M6	10
M8	25
M10	45

Instructions for motor assembly

Istruzioni per il montaggio del motore

4

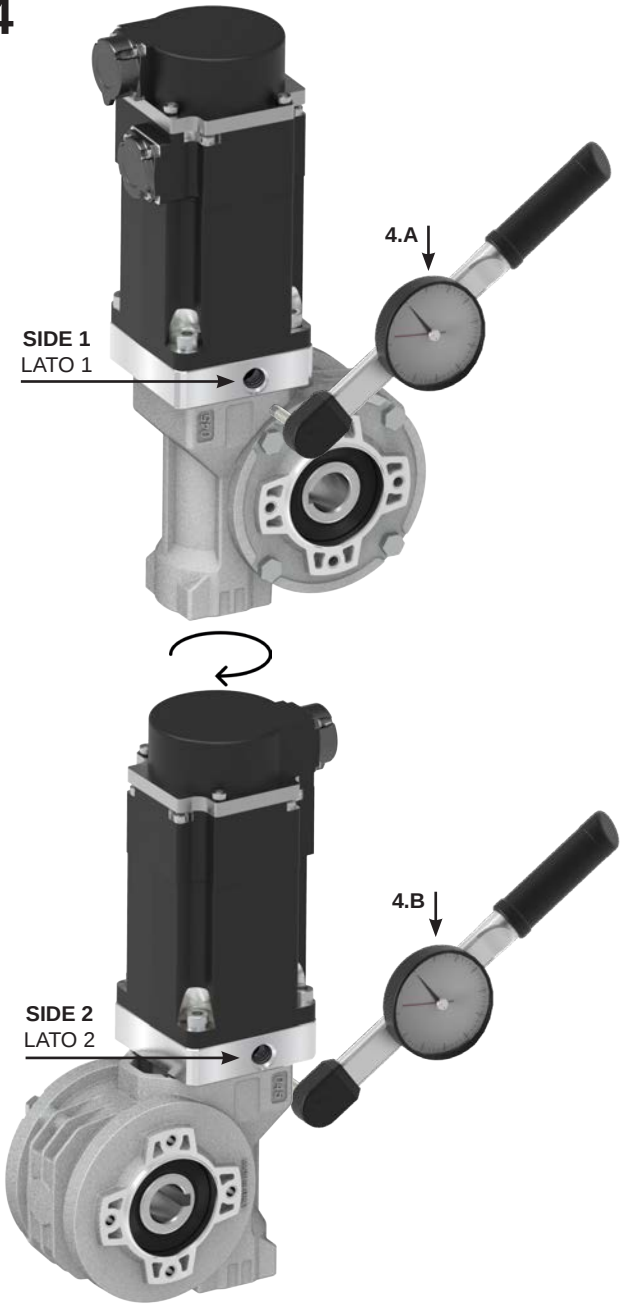

4.A

Tighten the screws (SC) according to the torque (TS) reported in the table.

(SC) Socked-head screw (Allen screw), class screws 8.8 .

Stringere le viti (SC) del giunto in base alla coppia di serraggio (TS) riportata nella tabella.
(SC) Vite a testa cilindrica esagono incassato (Brogola), classe 8.8 .

Coupling kit code	SC	TS [Nm]
K0305190L	M4x14	3.5
KC355190L	M4x14	3.5
K0505190L	M5x16	6
KC405190L	M5x16	6
KC505190L	M6x20	10



4.B

First tighten on side 1 and side 2, repeat the tightening a second round on both sides.

Stringere una prima volta sul lato 1 e sul lato 2, ripetere il serraggio una seconda volta su entrambi i lati.



CHECK

Exceeding the torque to fix the locking bolt can damage the coupling.

Il superamento della coppia di serraggio della vite di bloccaggio può danneggiare il dispositivo di accoppiamento



CHECK

5.A

Reset the protection screws.

Riposizionare le viti di protezione.

5

